


# DIY – Gör en betongskylt med ditt husnummer



 Se filmer på [finja.se](https://finja.se)



**FINJA**

# DIY – Gör en betongskylt med ditt husnummer

Gjutet i betong blir husnumret en unik och hållbar dekoration till ditt hus samtidigt som det underlättar för besökare att hitta rätt. Genom att skapa det själv får du det snyggaste och definitivt mest personliga husnumret på gatan. Det står sig dessutom väl mot både väder och vind under lång tid framöver. Se även filmen om hur du gjuter husnummer på [finja.se](http://finja.se).

## Det här behöver du:

- Finja Finbetong, 25 kg, 3 säckar
- Finja Fasadnät 250 mm, 650 mm
- Våtrumssilikon, 1 tub
- Formplywood 12 mm, 1200 x 2500 mm, ca 1/4 skiva, uppdelat:
- Formplywood 12 mm, 690 x 315 mm, 1 st.
- Formplywood 12 mm, 720 x 150 mm, 2 st.
- Formplywood 12 mm, 340 x 150 mm, 2 st.
- Träskruv 3 x 30 mm, 14 st.
- Pappssiffror, 205 x 25 mm
- Matolja



## Vad inspirerar dig?

Välj mindre bokstäver och gjut familjens namn, husets namn eller helt enkelt "välkommen".

Ta gärna en bild och mejla Finja, [info@finja.se](mailto:info@finja.se), för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

## Verktyg

Betongblandare, hink, murslev eller spackelspade, cirkelsåg och skruvdragare.




**Tips!** Mura in det gjutna husnumret i din trädgårdsmur.

## Bygg och förbered formen

Lägg ut siffrorna spegelvänt på formbotten och markera var de ska sitta.


Förborra och skruva försiktigt ihop formens delar med 30 mm långa skruvar. Börja med långsidorna mot formbotten och därefter gavelsidorna mot långsidorna och formbotten.

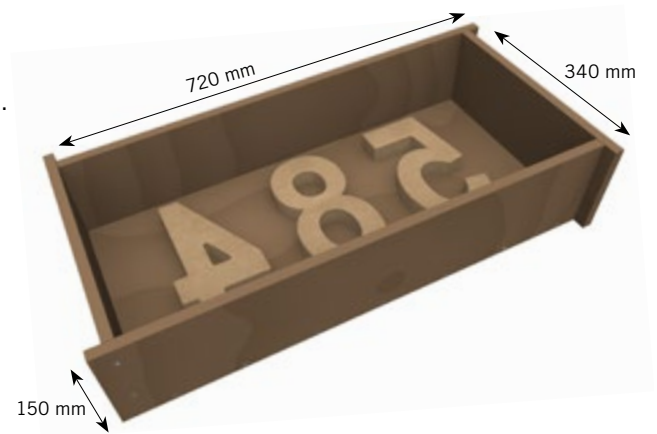

Fäst siffrorna mot formbotten med Våtrumssilikon och lägg en silikonfog runt dem samt i kanterna på formens insida. Stryk ett tunt lager olja i hela formen. Torka rent och se till att ingen flytande olja förekommer.



**Gjut** - Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen - vattnet först och torrbruket sen. Häll betongen i formen och tryck ner det ordentligt runt siffrorna och längs kanterna.

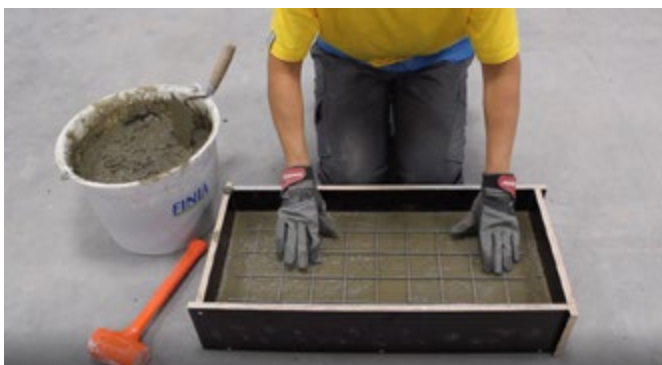

Fyll halva formen och lägg i fasadnätet. Häll därefter i resten av betongen och knacka upprepade gånger på dess utsida för att bli av med luftbubblor.



Täck formen med plastfolie och låt vila ett dygn. Lyft sedan plasten och vattna betongen rikligt. Lägg tillbaka plasten och vänta ytterligare två dygn.



**Avforma** - Lossa skruvarna och knacka försiktigt bort formen när betongen har torkat helt.



Ta bort pappresterna från siffrorna. Slipa vid behov kanterna med sandpapper.



Finja har även gjort en film för hur du gjuter husnummer  
Du är välkommen att se filmen på [finja.se](http://finja.se).

Denna broschyr har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten kan utföras. Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets beskaffenhet och kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).

**FINJA**